

# Экспорт данных в ЕК АСУИ.

ЗАО 'ПИК ПРОГРЕСС'

## 1 Настройка параметров экспорта в ЕК АСУИ

Перед экспортом данных в ЕК АСУИ необходимо выполнить настройку ПМО. Для этого выберите пункт меню „Настройки/Настройка экспорта в ЕК АСУИ“.

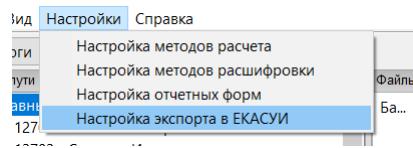


Рис. 1: Меню „Настройки/Настройка экспорта в ЕК АСУИ“

В диалоге настройки параметров экспорта в ЕК АСУИ необходимо для каждого типа экспортируемых данных указать адрес web-службы или адрес ftp-сервера, а также параметры аутентификации. Эти параметры предоставляются ОЦРВ. По умолчанию в ПМО уже внесены все необходимые настройки, но нужно проверять их актуальность и вносить изменения в случае необходимости. Для того чтобы ПМО могло автоматически загрузить данные, адреса web-служб и ftp-серверов должны быть доступны с того компьютера, на котором установлено ПМО. То есть они должны находиться в одной сети. Обычно для этого используется программа VipNet.

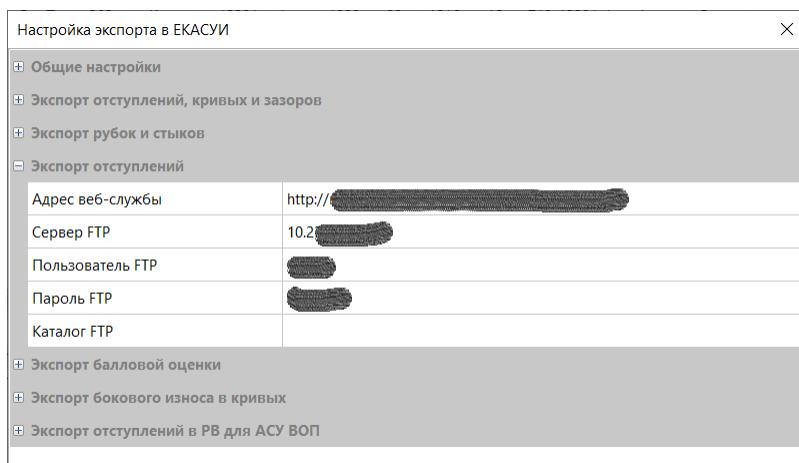


Рис. 2: Диалог настройки экспорта в ЕК АСУИ

Если в настройках заполнено поле „Адрес веб-службы“, то ПМО в автоматическом режиме пытается передать данные через web-службу, если попытка не удалась или это поле пустое, ПМО пытается передать данные через ftp, но только в том случае, если заполнены поля с

параметрами ftp. Как правило, должно быть заполнено что-то одно, либо адрес web-службы, либо параметры ftp-сервера.

## 2 Загрузка данных в ЕК АСУИ с помощью программы Анализ

Для того, чтобы сформировать и загрузить в ЕК АСУИ данные с помощью программы Анализ, необходимо выбрать проезд, занесенный в БД и выполнить команду „Экспорт в ЕК АСУИ“ из всплывающего меню.

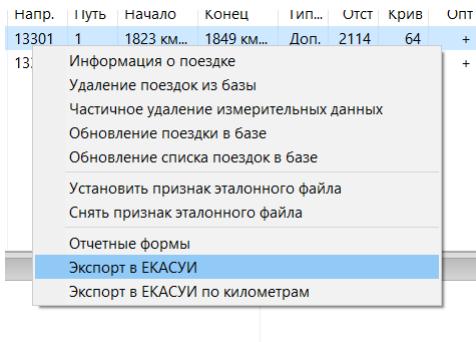


Рис. 3: Выбор команды „Экспорт в ЕК АСУИ“.

В диалоге экспорта необходимо в разделе „Экспорт в ТСИ ЕК АСУИ“ отметить пакеты данных, которые планируется выгружать, и нажать кнопку „Выполнить“. Разумеется, проезд должен быть заранее обработан и соответствующие данные должны быть занесены в БД.

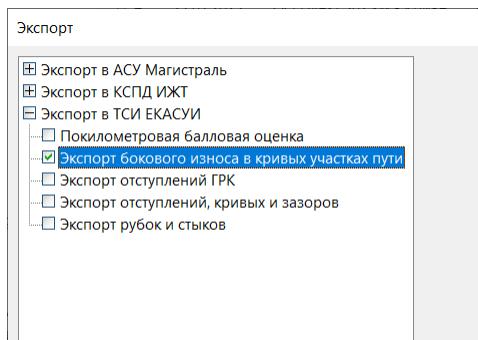


Рис. 4: Диалог экспорта.

## 3 Загрузка данных в ЕК АСУИ с помощью пункта меню „Экспорт А ЕК АСУИ по километрам“

В некоторых случаях объем данных в одном пакете, предназначенном для загрузки может превышать допустимые в ЕК АСУИ пределы, в частности это касается данных о стыках, которые содержат видеозображения. Для этого в ПМО предусмотрен режим передачи данных по километрам. В этом режиме данные для каждого километра передаются отдельным пакетом, объем такого пакета заведомо не превышает предела.

## **4 Загрузка данных вручную на сервер FTP**

Несмотря на то, что ПМО может в автоматическом режиме выгружать данные сразу после их формирования, в ряде случаев может потребоваться вручную загрузить сформированные файлы на ftp-сервер. Подготовленные к загрузке файлы можно найти в папке „с:/users/Имя пользователя/Analysis3/report“ и воспользоваться любым ftp - клиентом. Загрузка данных через web-службу вручную невозможна. Если требуется, чтобы ПМО не пыталось загружать данные автоматически, нужно удалить адрес ftp-сервера и прочие параметры из настроек.